


Fenster für alte Häuser



Bei der stilgerechten Sanierung alter Häuser sind Fenster von großer Bedeutung, weil sie den Charakter des Hauses in hohem Maße prägen. Die alten Fensterteilungen, Profile und Proportionen müssen erhalten bleiben bzw. rekonstruiert werden. Moderne Standard-Fensterprofile sind zu breit und zu kantig, verfügen nicht über die notwendigen schmalen Profile und die Kittfalzschräge oder den klassischen Holzwetterschenkel. Ebenso fehlt innen die typische Schlagleiste mit dem mittig sitzenden Griff.



Wichtige Details des Berliner Fensters

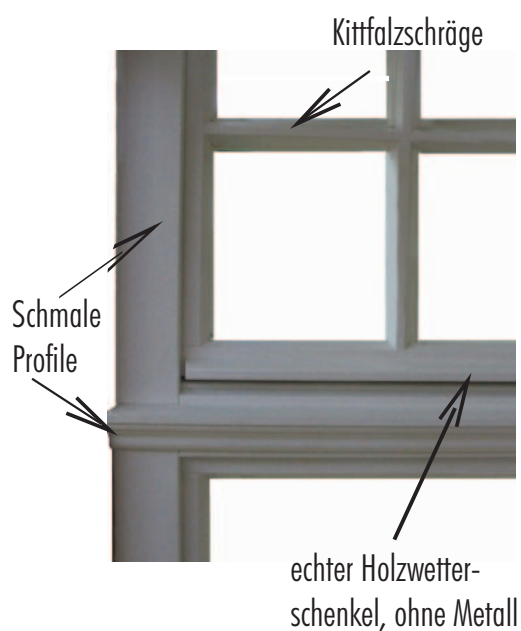

Blick von innen:
Schlagleiste mittig,
Griff sitzt mittig
auf der Schlagleiste
(optional)