

Die Türmontage dänischer Stumpfüren ist besonders:.....



1. Schwelle


Schwelle in Waage ausrichten

Schwelle links und rechts außen direkt unter den aufrechten Hölzern so unterfüttern, daß sie stabil aufliegt. Bei 2-flg. Türen die Mitte fixieren, Schwelle darf nicht nach oben durchbiegen



2. Bandseite

Bandseite in der Ansicht leicht über 's Lot anstellen, Blase fast am Strich (bei 2-flg. Türen die Bandseite vom Gangflügel)

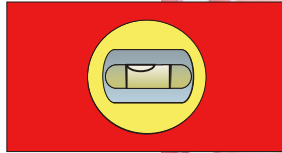

Zarge darf keinen Bogen nach innen haben



Aber genau!!



Zarge an der Bandseite in der Tiefe ins Lot stellen



Bandseite durch Keil festsetzen

3. Schloßseite



Schloßseite oben durch Keil festsetzen



zur Sicherheit evtl. auch links
und rechts, oben u. unten verkeilen



Bandseite der Zarge verschrauben
und Türblatt einhängen

Schloßseite der Zarge nach
dem Türblatt ausrichten



4. Prüfen!!



Schwelle evtl. so nachrichten, dass das Oberstück an der Schloßseite weniger Luft hat zum Türblatt

Zargenluft noch Mal prüfen!
Zargenrahmen dürfen keinen Bogen haben



Schloßseite festschrauben und Luft dämmen



und den Trick der dänischen Türen erklären:
Drücker hochdrücken (notfalls kräftig)
vor dem Abschließen. Zur Not hilft auch
dickes Fett auf die Schließstücke

